

1

Position der Klebeinfassung und der Durchdringung aufzeichnen (Bördelrand 7-10 mm).



2

An der inneren Markierung einen Ausschnitt an dem Blech und der Unterkonstruktion vornehmen. Dann einen Bördelrand aufstellen.



3

Klebebereich beidseitig anschleifen (Dachfläche und Klebeflansch).



4

Klebebereiche mit haushaut-Haftreiner säubern und ablüften lassen (Dachfläche und Klebeflansch).




5

Haftstreifen im oberen Drittel des Ausschnitts auf der Schalung befestigen.



6

Kleberaube auf den Klebeflansch der Klebeinfassung auftragen (Kleberaupen Durchmesser von min. 10-15 mm).

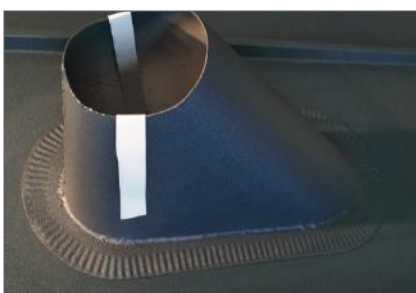

7

Klebeinfassung anpressen, so dass der Kleber seitlich austritt. Klebeinfassung mittels Haftstreifen wie abgebildet fixieren. Haftstreifen nach Klebevorgang kürzen.

Obere Öffnung der Klebeinfassung für das Entlüftungsrohr passend zur Dachneigung zuschneiden. Entlüftungsrohr einpassen und die Entlüftungsman-schette mit haushaut-Kleber abdichten.