



1

Position der Turbohaube und der Durchdringung (\varnothing 95 mm) aufzeichnen.



2

Loch aus dem Blech und der Unterkonstruktion mittels Lochsäge ausschneiden. 7-10 mm Bördelrand aufstellen.



3.1

Klebbereich beidseitig anschleifen (Dachfläche und Klebeflansch der Turbohaube).




3.2



4

Klebbereiche mit haushaut-Haftreiniger säubern und ablüften lassen (Dachfläche und Klebeflansch).

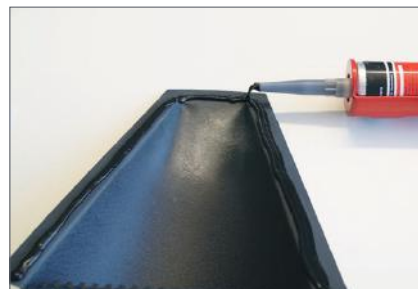

5

Kleberaube auf den Klebeflansch der Turbohaube auftragen (Kleberaube Durchmesser von min. 10-15 mm).



6

Turbohaube anpressen, sodass der Kleber seitlich austritt. Anschließend Turbohaube mittels Blindnieten, wie abgebildet, fixieren.



7.1

Blindnieten mit Kleber abdichten.



7.2